


**ROMUS**

# Mire aluminium téléscopique - 93179

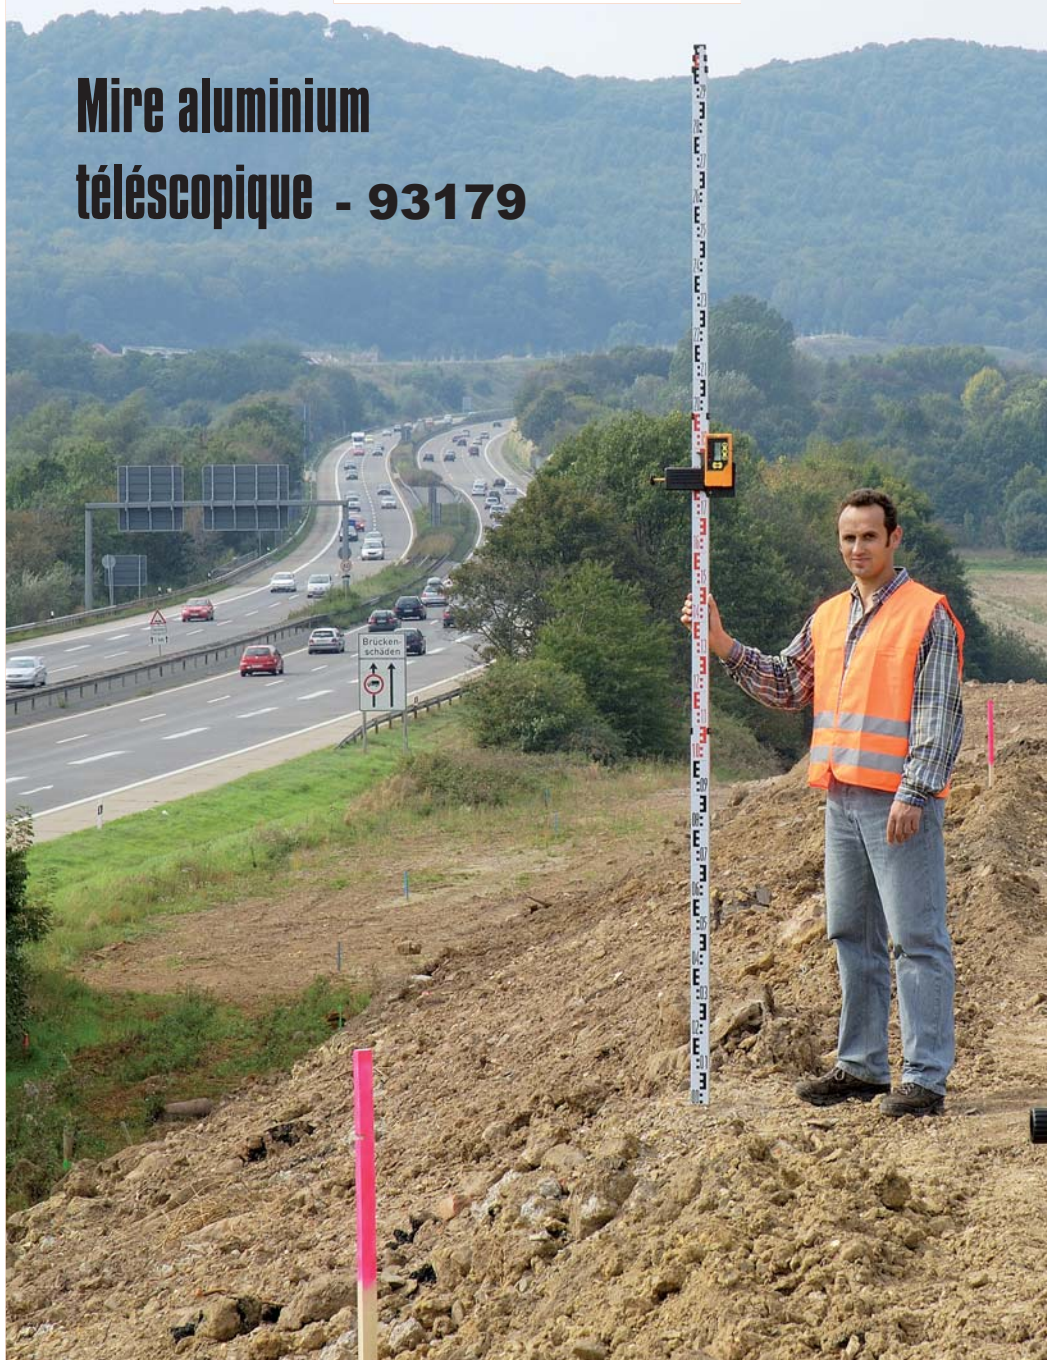

# 1 - Utilisations de la mire




Utilisation pour  
niveaux et théodolites



Utilisation pour  
lecture laser

## 2 - Mode de lecture de la mesure


a -

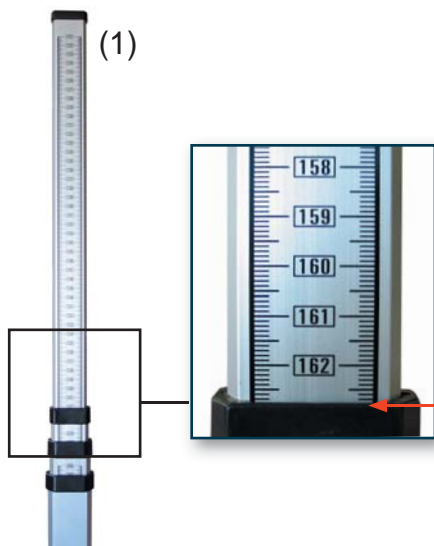

La lecture d'une mire quelque soit la taille (3 mètres) s'effectue sur le bas de l'élément déplié (1).

Lecture à l'intersection  
(ex ici : 162,8 cm)

b -

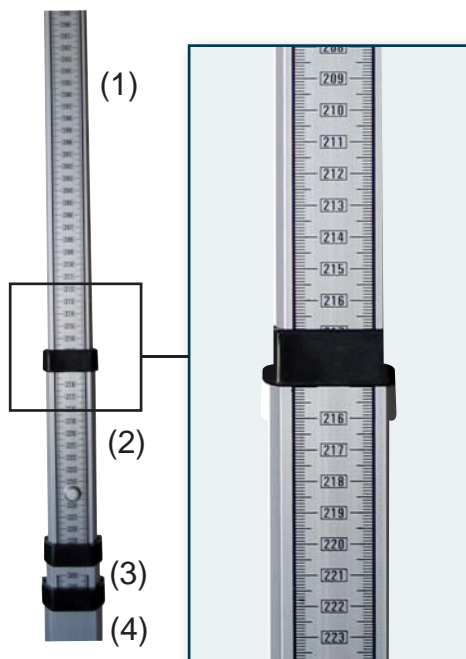

Lorsque l'élément (1) est complètement déplié/clipsé, la lecture passe en bas de l'élément (2) et ainsi de suite jusqu'à la partie (4).