

REF 93435
F – RADIANT GAZ
NL – MOBIELE STRAALKACHEL

ROMUS

(SÉCURITÉ A THERMOCOUPLE)

F- CONSEILS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Pour votre sécurité, lisez attentivement cette notice avant de monter et d'utiliser le chauffage RADIANT (sécurité à thermocouple).

ATTENTION DANGER! Cet appareil dégage des produits de combustion dont l'accumulation est dangereuse. **USAGE STRICTEMENT INTERDIT DANS TOUT LOCAL D'HABITATION.**

La responsabilité de la société SONAREMA FONDEX ne saurait être engagée en cas de non-respect des règles et consignes du présent mode d'emploi.

SPÉCIFICATIONS: Modèle 5000 ST

Chauffage radiant mobile pour usage non domestique.

Puissance: débit calorifique: 4,17 kW - 2,37 kW (Max - Min)

Consommation : 302 g/h - 171 g/h (Max - Min)

Catégorie : I 3 + - Repère injecteur : 0,86 ou 194 g/h

Pression fixe : 28 - 30 / 37 mbar ou Détendeur réglable : 20 - 55 mbar.

IMPORTANT : Cet appareil fonctionne sur bouteille 13 kg butane ou propane munie du détendeur réglable monté en usine par le fabricant et équipé du tube souple normalisé conforme aux normes NF en vigueur.

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'EN PLEIN AIR ET POUR LE CHAUFFAGE UNIQUEMENT

MONTAGE DE L'APPAREIL:

Toujours opérer dans un endroit bien aéré loin de toute flamme, étincelle ou sources d'inflammation. Assembler le panneau radiant (2) par l'intermédiaire de son support (3) à la base (1).

Engager l'orifice (a) du support (3) sur l'axe fixe (a) de la base (1) - voir figure A

Placer la vis de blocage (6) avec la rondelle frein (4) sur l'axe (b) et serrer avec l'écrou papillon (5). N.B. : Pour éviter toute erreur dans le sens du montage, les axes a et b ont un diamètre différent. Ne pas les forcer lors de l'assemblage.

FIXATION DE L'APPAREIL SUR LA BOUTEILLE:

Poser l'appareil sur la bouteille, le robinet de cette dernière passant par l'orifice de la base (1).

Positionner l'appareil de façon à ce que l'orifice de sortie du robinet de la bouteille soit dirigé vers l'arrière de l'appareil.

Serrer la vis (11) de façon à immobiliser l'appareil (les pattes de la base doivent venir buter sur la collerette de la bouteille).

Monter le détendeur sur la bouteille après avoir vérifié la présence et le bon état du joint du détendeur et du robinet de la bouteille.

L'écrou à ailettes (11) est fileté gauche.

Veiller à ce que le tube ne soit pas vrillé ni cassé et à ce qu'il ne soit pas en contact avec le panneau radiant. Ouvrir le robinet de la bouteille (12) et vérifier à l'aide d'eau savonneuse qu'il n'y a pas de fuite aux raccordements du détendeur et du tube souple.

ATTENTION! NE JAMAIS VÉRIFIER DES FUITES DEGAZ AVEC UNE FLAMME.

MISE EN SERVICE:

Placer l'ensemble bouteille + appareil sur une surface plane dans une position stable.

Eloigner de l'appareil toute matière inflammable ; l'orienter de façon à ce qu'il n'échauffe pas de matériaux combustibles.


Allumage : Ouvrir le robinet de la bouteille (12), tourner le détendeur (8) à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la puissance. (pour augmenter la puissance : tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).

Appuyer sur le poussoir du robinet (10) et après quelques secondes approcher une flamme à la partie inférieure du radiant. Maintenir la manette enfoncée pendant 20 secondes environ après l'allumage. Le réglage doit être effectué au niveau du détendeur.

POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL, FERMER LE ROBINET A LA BOUTEILLE

COMPOSITION:

- 1 - Base
- 2 - Panneau radiant
- 3 - Support du panneau radiant
- 4 - Rondelle frein
- 5 - Écrou papillon
- 6 - Vis de blocage
- 7 - Tube souple
- 8 - Détendeur réglable
- 9 - Robinet à poussoir
- 10 - Vis de blocage
- 11 - Ecroui de blocage du détendeur
- 12 - Robinet de la bouteille

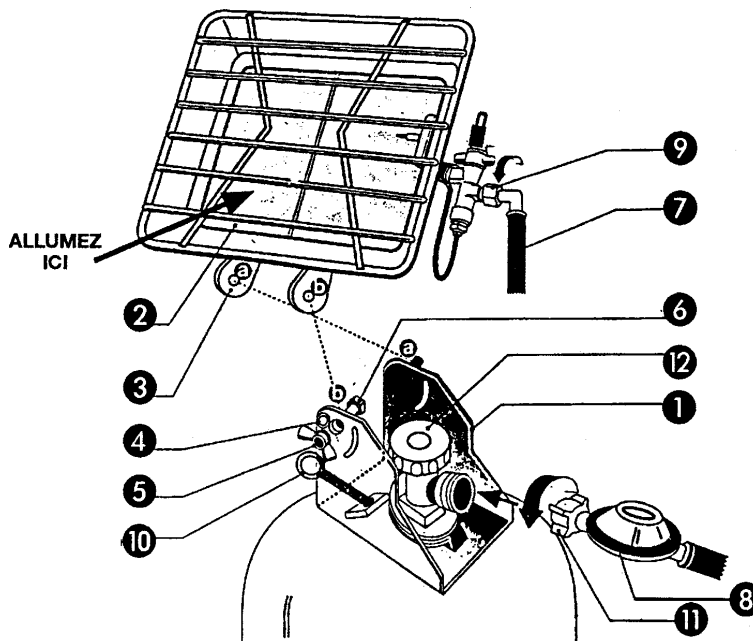

CHANGEMENT DE BOUTEILLE:

Opérer toujours à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré, à l'écart de toute flamme ou de source d'inflammation, hors présence de toute personne. Fermer le robinet de la bouteille. Dévisser le détendeur du robinet de la bouteille. Desserrer la vis (11) de façon à pouvoir retirer l'appareil. Vérifier la présence du joint du détendeur. Poser l'appareil sur la nouvelle bouteille et opérer comme indiqué au paragraphe "FIXATION DE L'APPAREIL SUR LA BOUTEILLE".

CONSEILS COMPLÉMENTAIRES D'UTILISATION:

- Cet appareil doit être utilisé uniquement en plein air.
- Ne pas le faire fonctionner sous le niveau du sol.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Ne pas soulever l'appareil par un de ses composants lorsqu'il est fixé sur la bouteille.
- Ne jamais allumer l'appareil directement à l'injecteur.
- Maintenir la surface radiante à 2 mètres au moins de tout corps combustible.
- Assurer un espacement de 50 cm entre toute paroi et l'arrière de l'appareil.
- En cas de fuite de gaz (odeur), fermer d'abord le robinet de la bouteille et placer l'appareil à l'écart toute source d'inflammation. Vérifier si les connections sont correctes et étanches.
- En cas de persistance de fuite, consulter le service après-vente de votre revendeur.

ENTRETIEN ET RANGEMENT:

Le tube souple ne doit pas dépasser 60 cm.

Utiliser un tube normalisé conforme aux normes françaises NF ; celui-ci doit être changé avant la date limite inscrite dessus et remplacé également dans tous les cas s'il est endommagé (fissures, brûlures, etc...).

En cas de non-utilisation prolongée, séparer l'appareil de la bouteille et le ranger en protégeant la partie radiante. En cas d'anomalie de fonctionnement ou de détérioration, faire appel au service après-vente de votre revendeur.

RÈGLES DE SÉCURITÉ:

L'installation et l'entretien de l'appareil doit être conforme aux Lois et Règles en vigueur dans le pays d'installation. Ne jamais coucher la bouteille même si elle vous paraît vide ! Cette opération peut causer la saturation des tuyaux par les déchets de la bouteille en créant un risque d'incendie et endommager l'appareil irrémédiablement.

En cas de fuite, l'appareil doit être éteint en fermant le robinet de la bouteille.

Tenir les enfants éloignés du radiant, la grille de protection de cet appareil est prévue pour prévenir les risques d'incendie ou de brûlures MAIS NE PROTÈGE PAS TOTALEMENT LES JEUNES ENFANTS ET LES INFIRMES. La grille de protection et / ou tout autre composant du radiant ne doivent jamais être démontés de façon permanente. Ne jamais laisser l'appareil en fonction sans surveillance.